Battery Safety Information

• Includes 4 AG7 (LR927) alkaline batteries • Batteries are small objects • Replacement of batteries must be done by adults • Follow the polarity (+/-) diagram in the battery compartment • Promptly remove dead batteries from the toy • Dispose of used batteries properly • Remove batteries for prolonged storage • DO NOT incinerate used batteries • DO NOT dispose of batteries in fire, as batteries may explode or leak • DO NOT mix old and new batteries or types of batteries (i.e. alkaline/standard) • DO NOT use rechargeable batteries • DO NOT recharge non-rechargeable batteries • DO NOT short-circuit the supply terminals.

Informations concernant les piles

• Nécessite 4 piles alcalines LR927 • Les piles sont des objets de petite taille • Le remplacement des piles doit être effectué par un adulte • Respectez le schéma de polarité (+/-) reproduit dans le compartiment des piles • Enlevez rapidement les piles usagées du jouet • Suivez les procédures adéquates pour vous débarrasser des piles usagées • Retirez les piles en cas de non-usage prolongé • NE PAS incinérer les piles usagées • NE PAS jeter les piles au feu, car elles peuvent exploser ou fuir • NE PAS mélanger piles usagées et piles neuves, ni différents types de piles (c'est-à-dire alcalines/standard) • NE PAS utiliser de piles rechargeables • NE PAS recharger des piles non rechargeables • NE PAS court-circuiter les terminaux d'alimentation.

Trouble Shooting:

If normal function of the product is disturbed or interrupted, strong electro-magnetic interference may be causing the issue. To reset product, turn it completely off, then turn it back on. If normal operation does not resume, move the product to another location and try again.To ensure normal performance, change the batteries, as low batteries may not allow full function.

Résolution des problèmes :

Si la fonction normale de ce produit est perturbée ou interrompue, ceci pourrait être à cause d'une interférence électromagnétique forte. Pour réinitialiser, éteint le produit complètement et ensuite rallumer-le. Si le fonctionnement normal ne reprend pas, essaye encore une fois dans un autre endroit.

Battery Removal and Installation Instructions

1. Open the battery door with a Phillips screwdriver **2.** If used or spent batteries are present, remove these batteries from the unit by pulling up each battery **3.** Install new batteries as shown in the polarity diagram (+/-) inside the battery compartment **4.** Replace battery door securely **5.** Check your local laws and regulations for correct recycling and/or battery disposal.

Instructions pour installer et enlever les piles

1. Dévissez le couvercle du compartiment des piles à l'aide d'un Phillips tournevis **2.** S'il y a des piles usagées ou épuisées, enlevez ces piles de l'unité soulevant un côté de chaque pile **3.** Installez des piles neuves comme indiqué sur le schéma de polarité (+/-) affiché à l'intérieur du compartiment des piles **4.** Remettez bien en place le couvercle du compartiment des piles **5.** Veuillez vérifier les règlements locaux pour assurer l'élimination correcte des piles.

⚠ CAUTION:
It is rare but possible for seizures to be triggered by light flashes. To reduce exposure to such potential, do not flash lights directly into eyes.

⚠ ATTENTION:
C'est rare mais possible de provoquer une attaque avec les lumières clignotantes. Pour réduire le risque potentiel, ne pas clignoter directement dans les yeux.

Contains 4 AG7 (LR927) alkaline batteries. • Battery pack must be recycled or disposed of properly. • If at any time in the future you should need to dispose of this product please note that Waste Electrical Products should NOT be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice. (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive). / Contient 4 piles alcalines LR927. • La batterie doit être recyclée ou jetée dans un réceptacle prévu à cet effet. • Les consommateurs doivent rapporter les appareils électriques et électroniques en fin de vie à un revendeur, à un fabricant ou à un centre de collecte ou bien dans le cadre d'une collecte publique. Ces appareils N'ONT PAS leur place dans les sacs à déchets. Renseignez-vous auprès de votre organisme local ou de votre détaillant pour ce qui est du recyclage de cet appareil. (Ordonnance sur la remise, la reprise et l'élimination des appareils électriques et électroniques).

Visit www.bakugan.com to experience the new and expanded rules!
Pour connaître les nouvelles règles du jeu de la saison 2, visite www.bakugan.com !

SPIN MASTER LTD., 450 FRONT STREET WEST, TORONTO, ON M5V 1B6 CANADA.
Spin Master, Inc., PMB #10053, 300 International Drive, Suite 100, Williamsville, NY 14221.
Spin Master Toys Far East Limited. RM # 1113,11/F, Chinachem Golden Plaza, 77 Mody Rd., Tsimshatsui E., Kowloon, HK.
Spin Master Toys UK Ltd., Riverhead House, Boston Drive, Bourne End, Buckinghamshire, SL8 5YS, United Kingdom.
Customer Service: 01628 535 000 Email : ukservice@spinmaster.com.
Spin Master France - 59-60 Quai le Gallo - 92100 Boulogne Billancourt - France.
Customer Service: Numéro vert / France: 0800 803 355
ou E-mail : Jouets@spinmaster.com Site internet : www.spinmaster.fr

Customer Care | Service clientèle **1-800-622-8339**
www.spinmaster.com

This product conforms to safety requirements of ASTM F963, EN71 & CHPA. THE ITEM INSIDE THIS PACKAGE MAY VARY FROM THE PHOTOGRAPHS AND/OR ILLUSTRATIONS. Please retain this information for future reference. Please remove all packing material before giving to children.
MADE IN CHINA. PATENT PENDING.

This product complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesirable operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital devices pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference to radio communications. Because this toy generates, uses, and can radiate radio frequency energy, there can be no guarantee that interference will not occur. If this toy does cause interference to radio or television reception (you can check this by turning the toy off and on while listening for the interference),
one or more of the following measures may be useful:
- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the toy and the radio or the TV
- Consult the dealer or an experienced TV-radio technician for help

NOTE: Changes, adjustments or modifications to this unit, including but not limited to, replacement of any transmitter component (crystal, semiconductor, etc) could result in a violation of FCC rules under part 15 and/or 95 and must be expressly approved by Spin Master Ltd or they could void the user's authority to operate the equipment.

CANADIAN Class B statement: This class B digital apparatus meets all the requirements of the Canadian Interference -Causing Equipment Regulations.

This Category II radio communication device complies with Industry Canada Standard RSS-310.

Déclaration CANADIENNE Classe B : Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Ce dispositif de radiocommunication de catégorie II respecte la norme CNR-310 d'Industrie Canada.

Ce produit est conforme aux normes de sécurité ASTM F963, EN71 et CHPA. L'OBJET DANS CET EMBALLAGE PEUT DIFFÉRER DES PHOTOGRAPHIES ET/OU DES ILLUSTRATIONS. Conservez ces renseignements pour consultation ultérieure. Enlevez tout l'emballage avant de donner ce jouet à des enfants.
FABRIQUÉ EN CHINE. BREVET EN INSTANCE.

All rights reserved. / Tous droits réservés. SPIN MASTER LTD., 450 FRONT STREET WEST, TORONTO, ON M5V 1B6 CANADA. Spin Master, Inc., PMB #10053, 300 International Drive, Suite 100, Williamsville, NY 14221. Spin Master Toys Far East Limited. RM # 1113,11/F, Chinachem Golden Plaza, 77 Mody Rd., Tsimshatsui E., Kowloon, HK. Spin Master Toys UK Ltd., Riverhead House, Boston Drive, Bourne End, Buckinghamshire, SL8 5YS, United Kingdom. Customer Service / Service Clientèle : 01628 535 000 Email : ukservice@spinmaster.com. Spin Master France - 59-60 Quai le Gallo - 92100 Boulogne Billancourt - France. Service Après-Vente - Numéro vert / France: 0800 803 355 ou E-mail : Jouets@spinmaster.com
Site internet : www.spinmaster.fr - Customer Care | Service Clientèle **1-800-622-8339** www.spinmaster.com

• Please remove all packaging materials before giving to children • An adult should periodically check this toy to ensure no damage or hazards are found, if damage is found, remove from use • Children should be supervised during play • Keep addresses and phone numbers for future reference • The item inside this package may vary from the photographs and/or illustrations. • Conforms to product safety standards ASTM F963, EN71 regulatory requirements. / • Veuillez conserver ces renseignements pour consultation ultérieure • Enlever tout l'emballage avant de donner le produit à des enfants • Un adulte devrait contrôler ce jouet de temps en temps pour assurer qu'il n y a pas de dommages ni de risques. En cas de problème, ne l'utilisez plus • Les enfants doivent être supervisés pendant qu'ils jouent. • Veuillez conserver les adresses et les numéros de téléphone pour consultation ultérieure.• L'objet dans cet emballage peut varier des photographies et/ou les illustrations.
• Conforme aux normes de sécurité des produits ASTM F963, et EN71.

0-3 **Warning!** Small parts and small balls.
Avertissement! Des petites pièces et de petites billes.

MADE IN CHINA. | FABRIQUÉ EN CHINE.
US Pat. 7,306,504 and Canadian Pat. 2,547,539. Industrial Design and other patents pending.
Brevet américain 7,306,504 et brevet canadien 2,547,539. Design industriel et autres brevets en instance.
T64368_0001_20031523_GBL_IS_R1

www.bakugan.com

5+ YEARS ANS

BAKUGAN® GUNDALIAN INVADERS™



DHARAK COLOSSUS™


INSTRUCTION GUIDE • MODE D'EMPLOI

⚠ WARNING:
CHOKING HAZARD – Small parts and small balls. Not for children under 3 years. This toy contains inaccessible magnets. Exposed magnets, if inhaled or swallowed can stick together or to other metal objects, and can cause serious or fatal injury. Keep away from electronic and medical devices.

⚠ AVERTISSEMENT:
RISQUE D'ASPHYXIE – Des petites pièces et des petites billes. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Ce jouet contient des aimants inaccessibles. Si des aimants exposés sont inhalés ou avalés, ils peuvent se coller ensemble ou à d'autres objets métalliques, et peuvent provoquer des blessures graves ou mortelles. Conserver à l'écart de tout appareil électronique et médical.


ASSEMBLY/ASSEMBLAGE

1a Connect Riptor™ and Smashtor™.
Accrochez Smashtor(MC) et Riptor(MC).

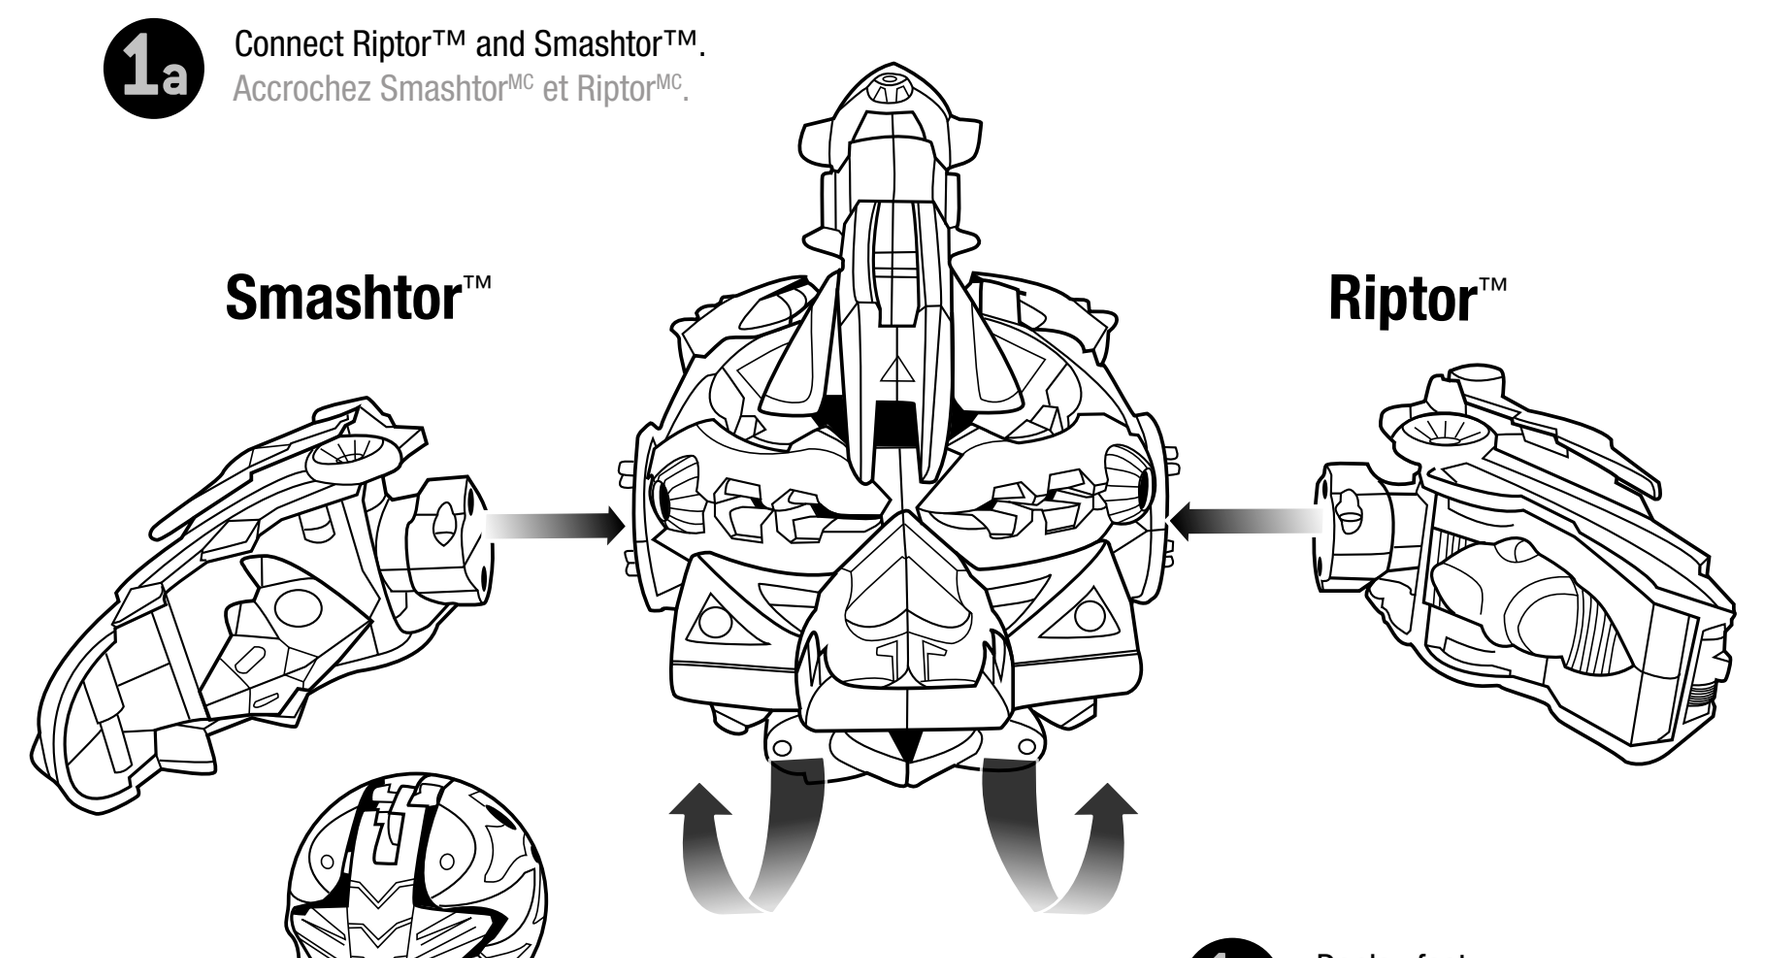


1b Deploy feet.
Déployez des pieds.

2a Push button to deploy tail.
Appuie sur le bouton pour faire déployer la queue.

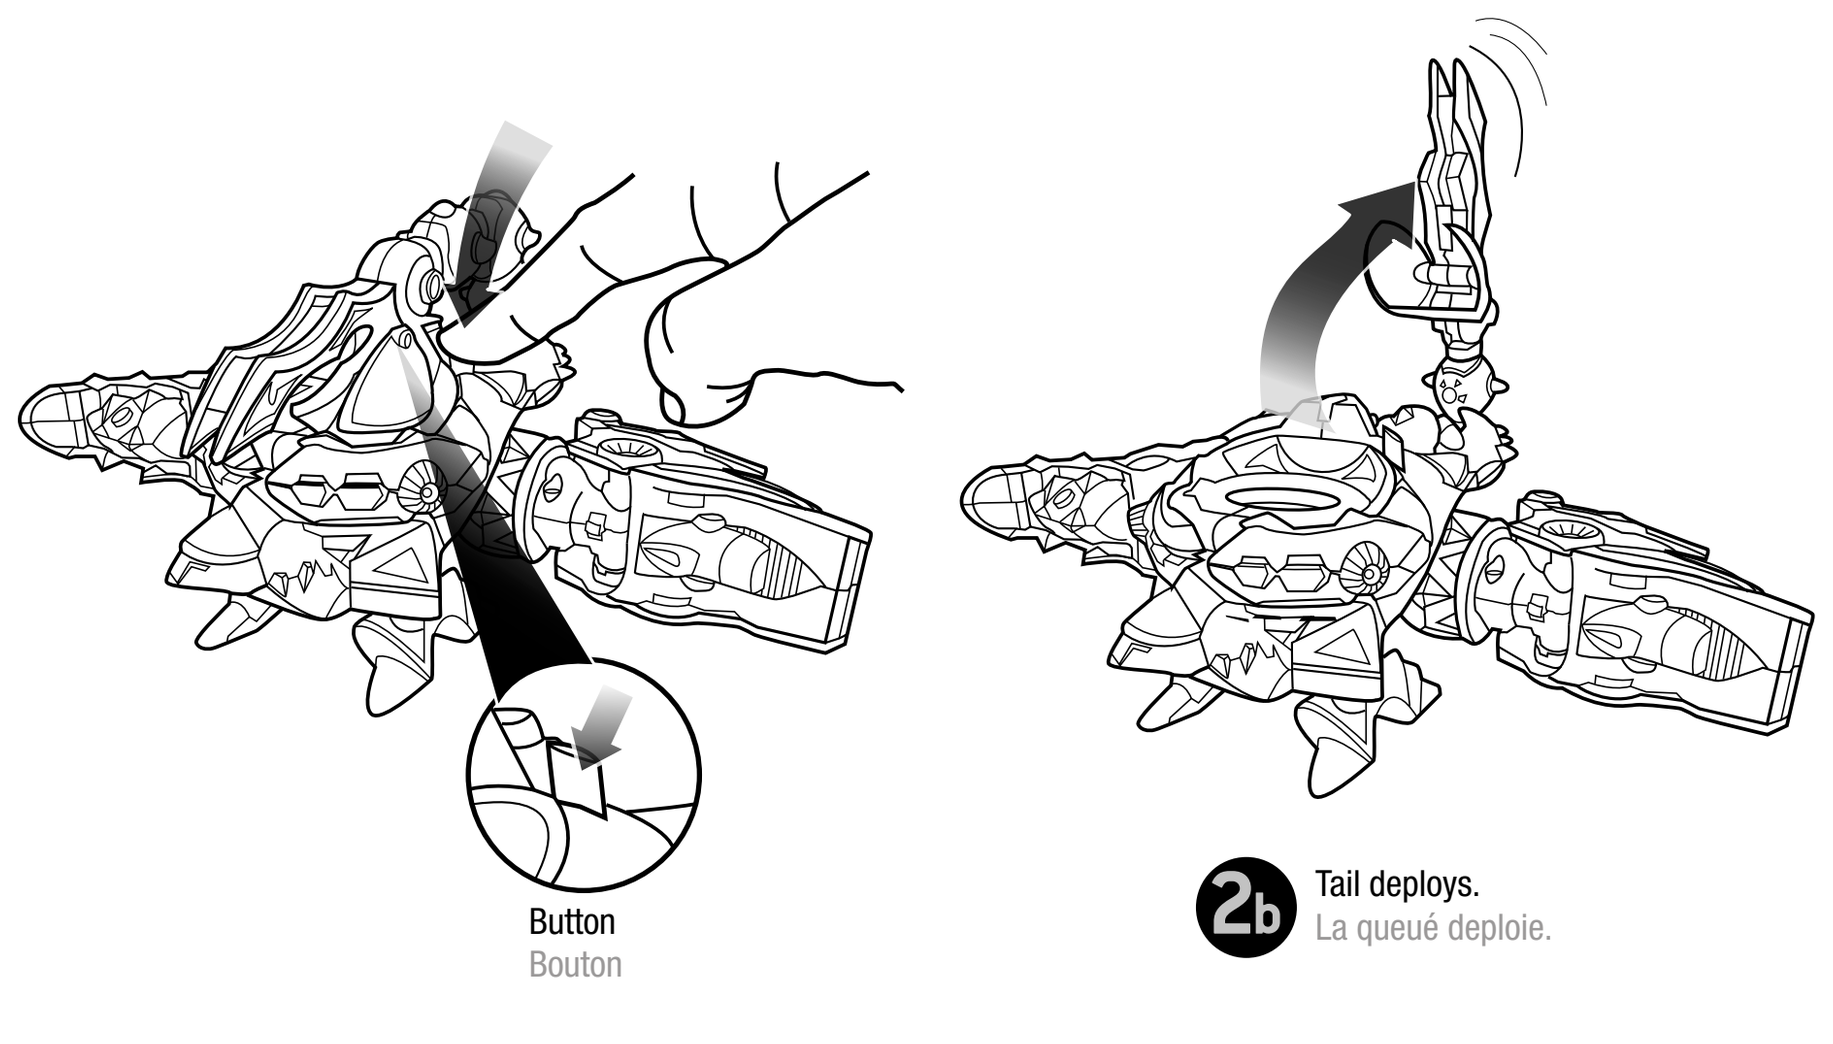


2b Tail deploys.
La queue déploie.


3 Drop Brawlacus Dharak.
Lâche Brawlacus Dharak.

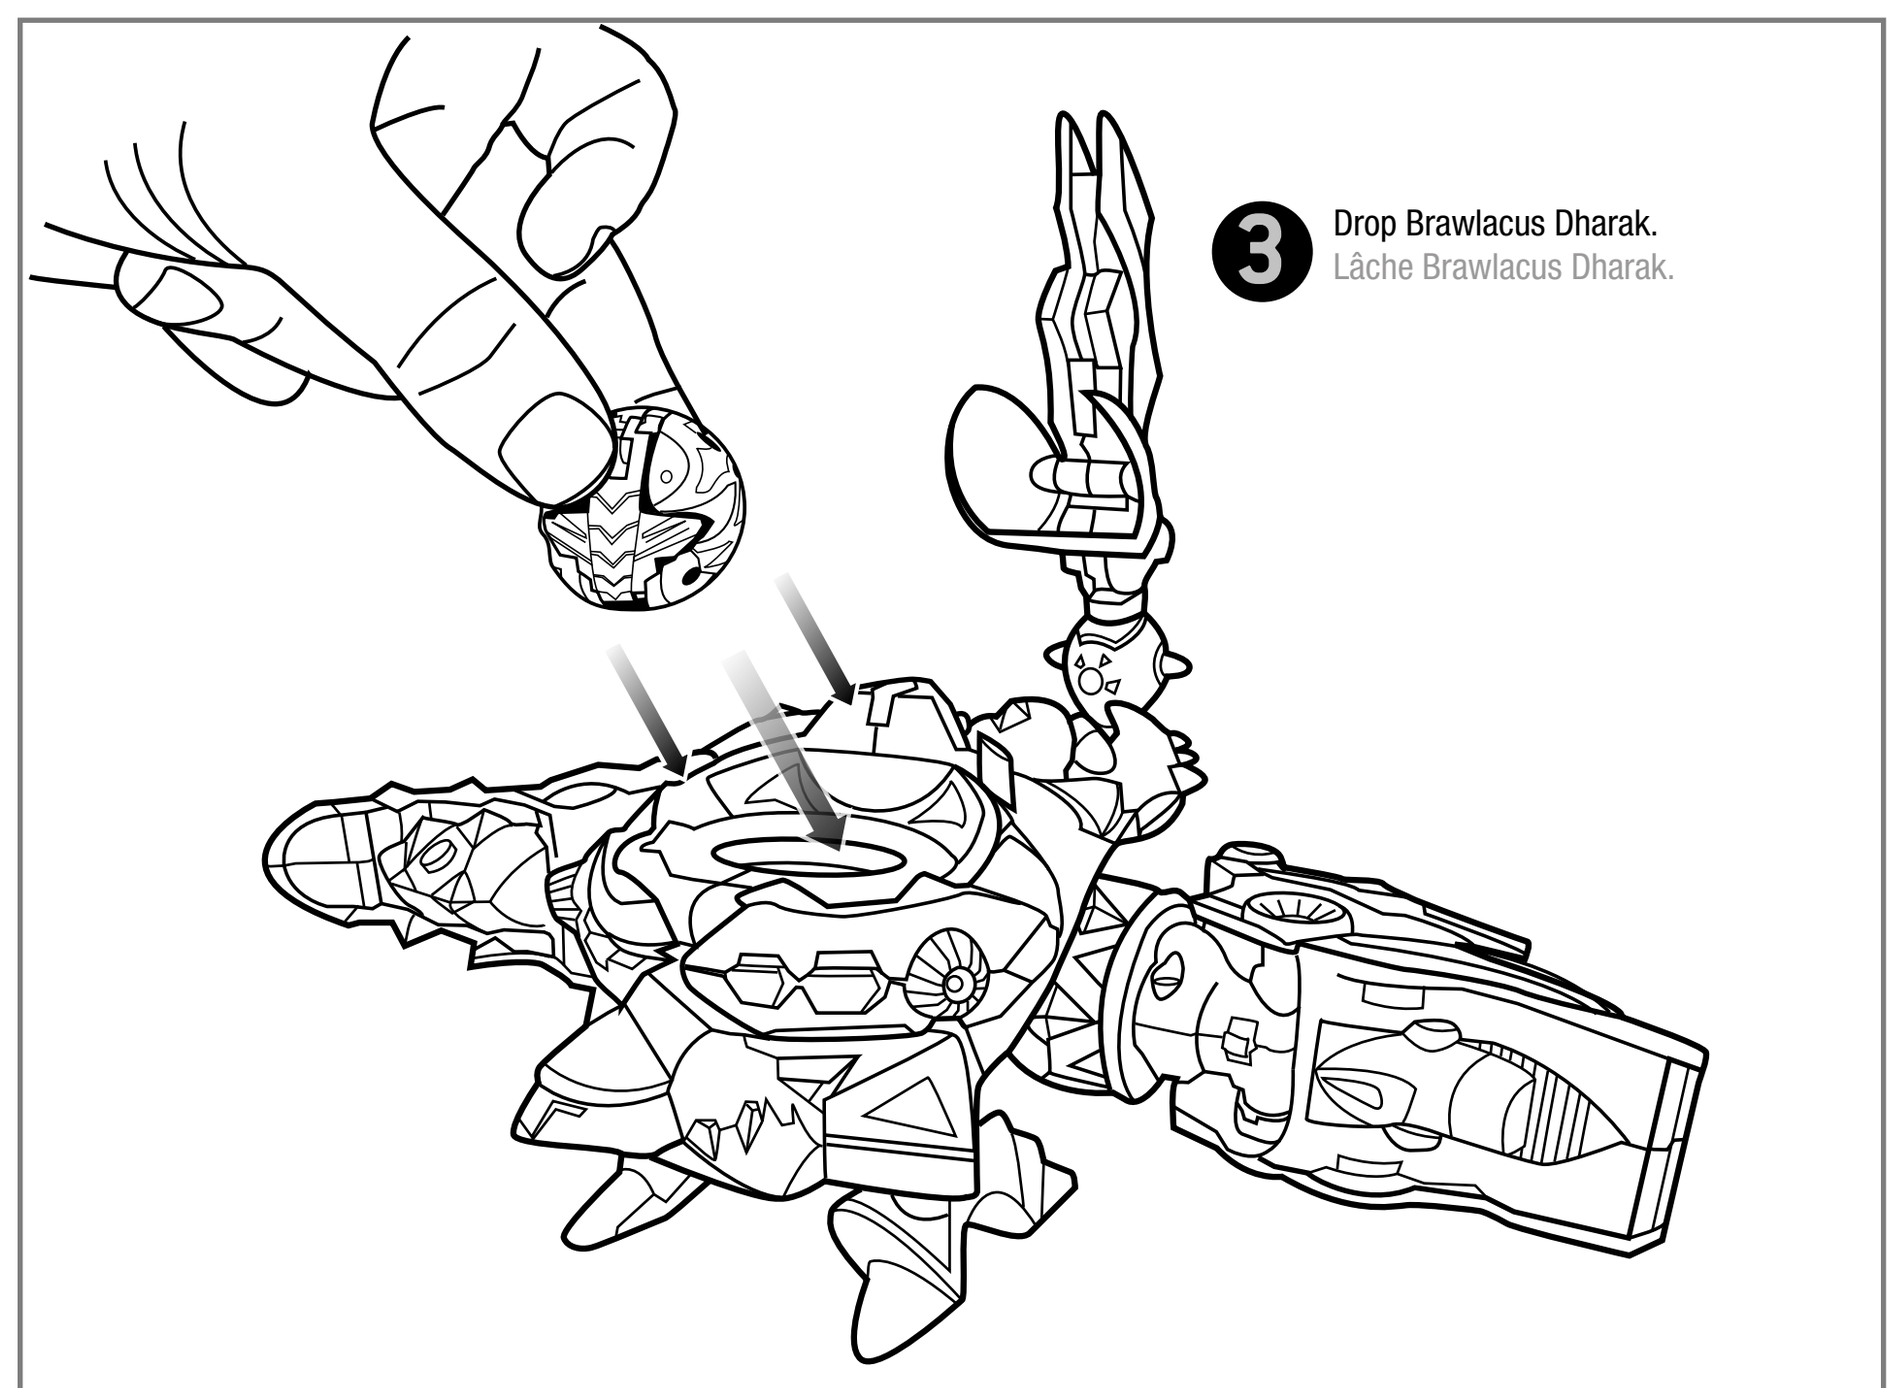

4 Lights and action.
Lumières et action.

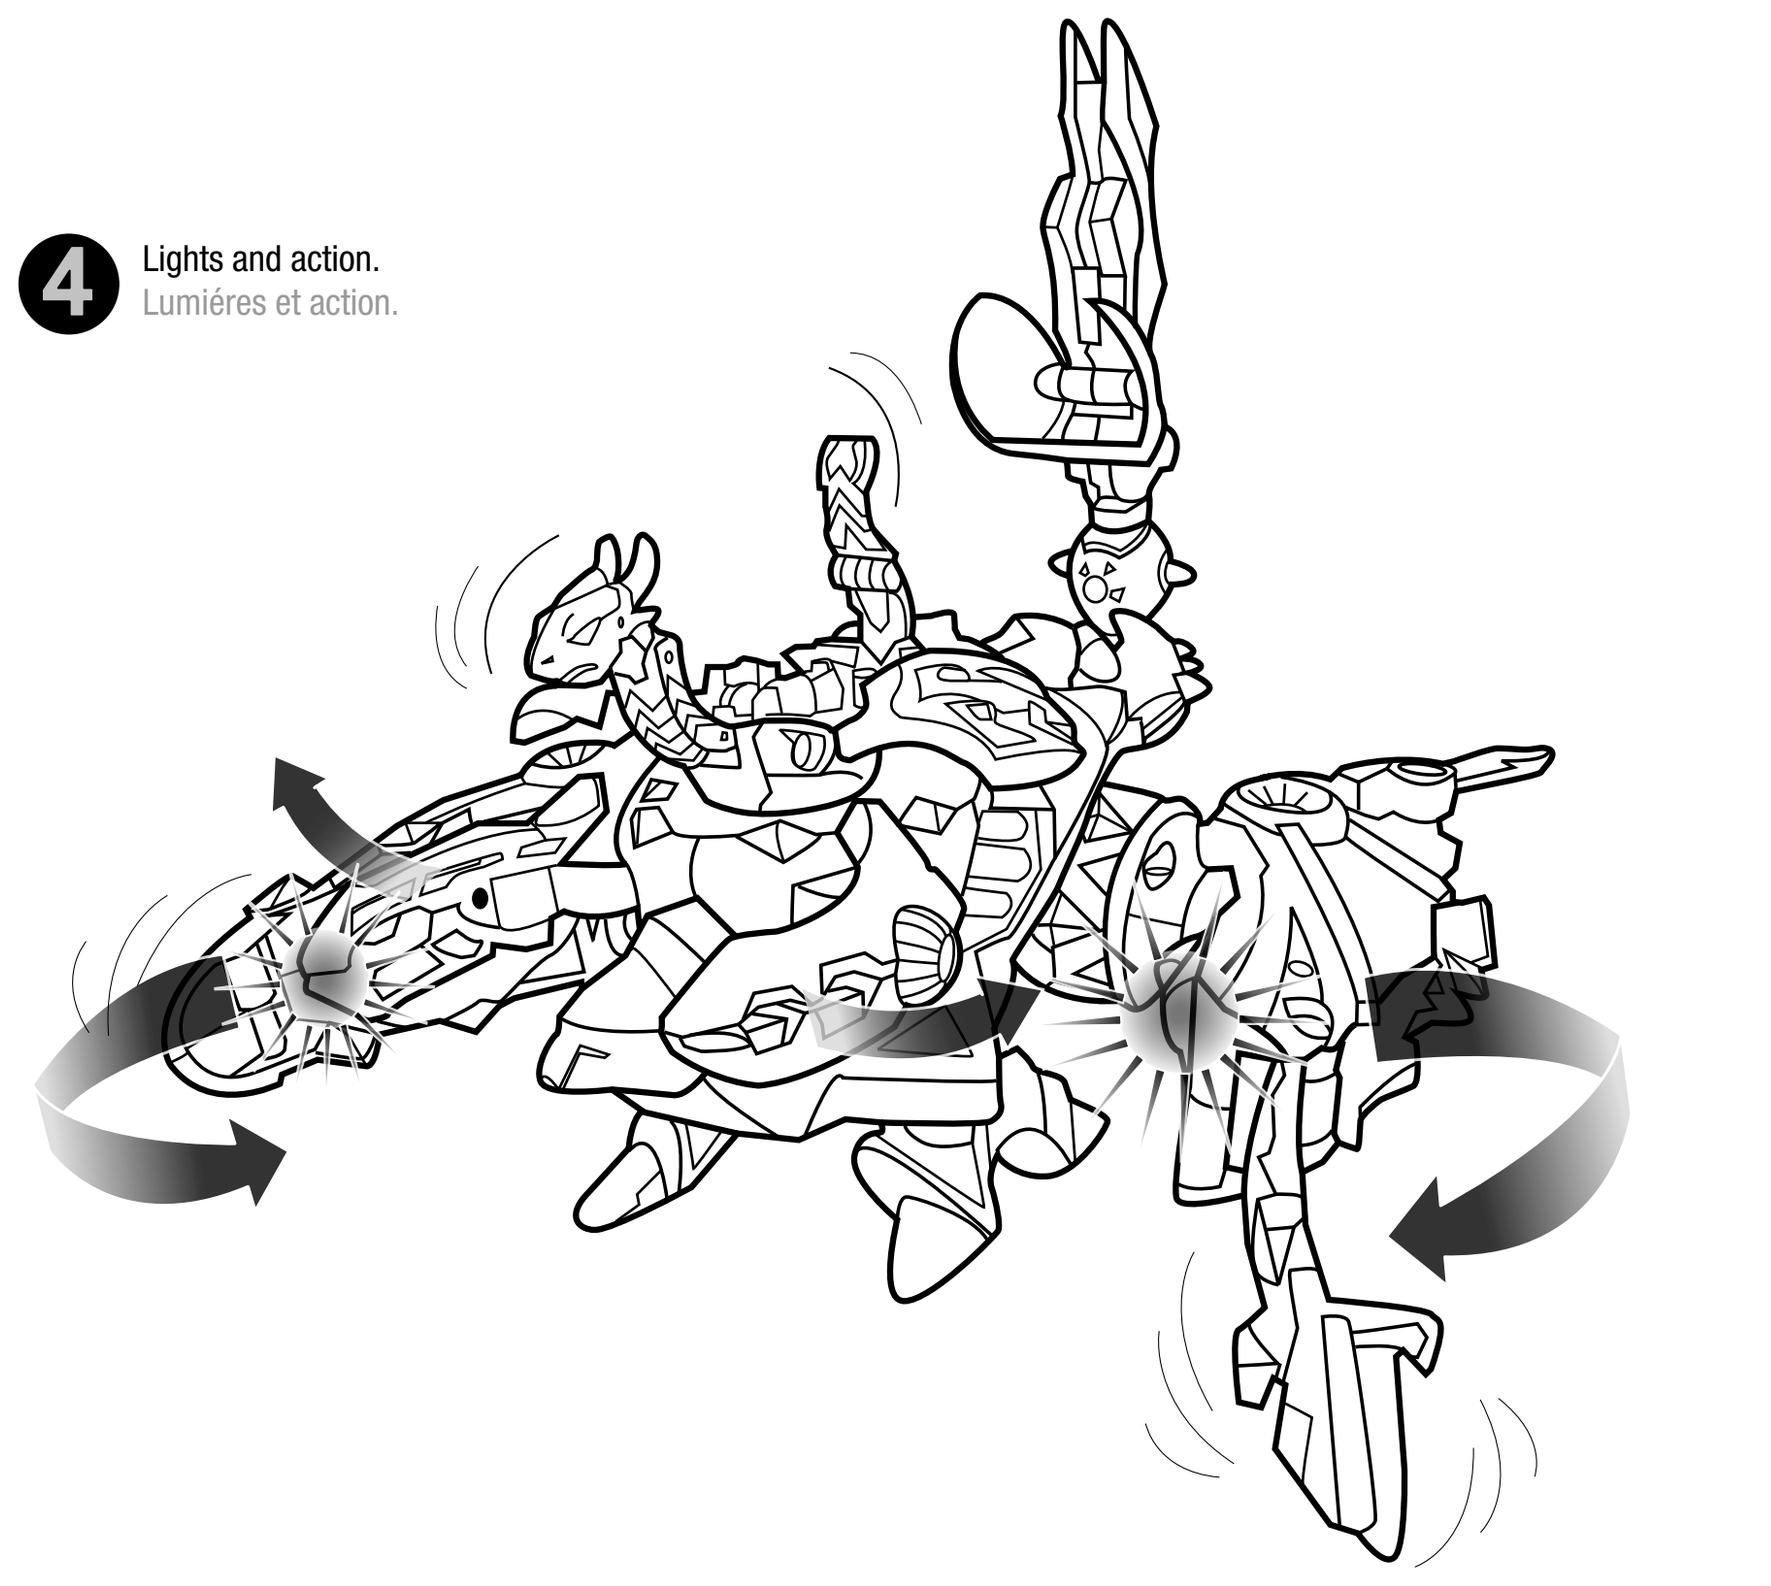

BATTERY REPLACEMENT/REMPLACEMENT DES PILES

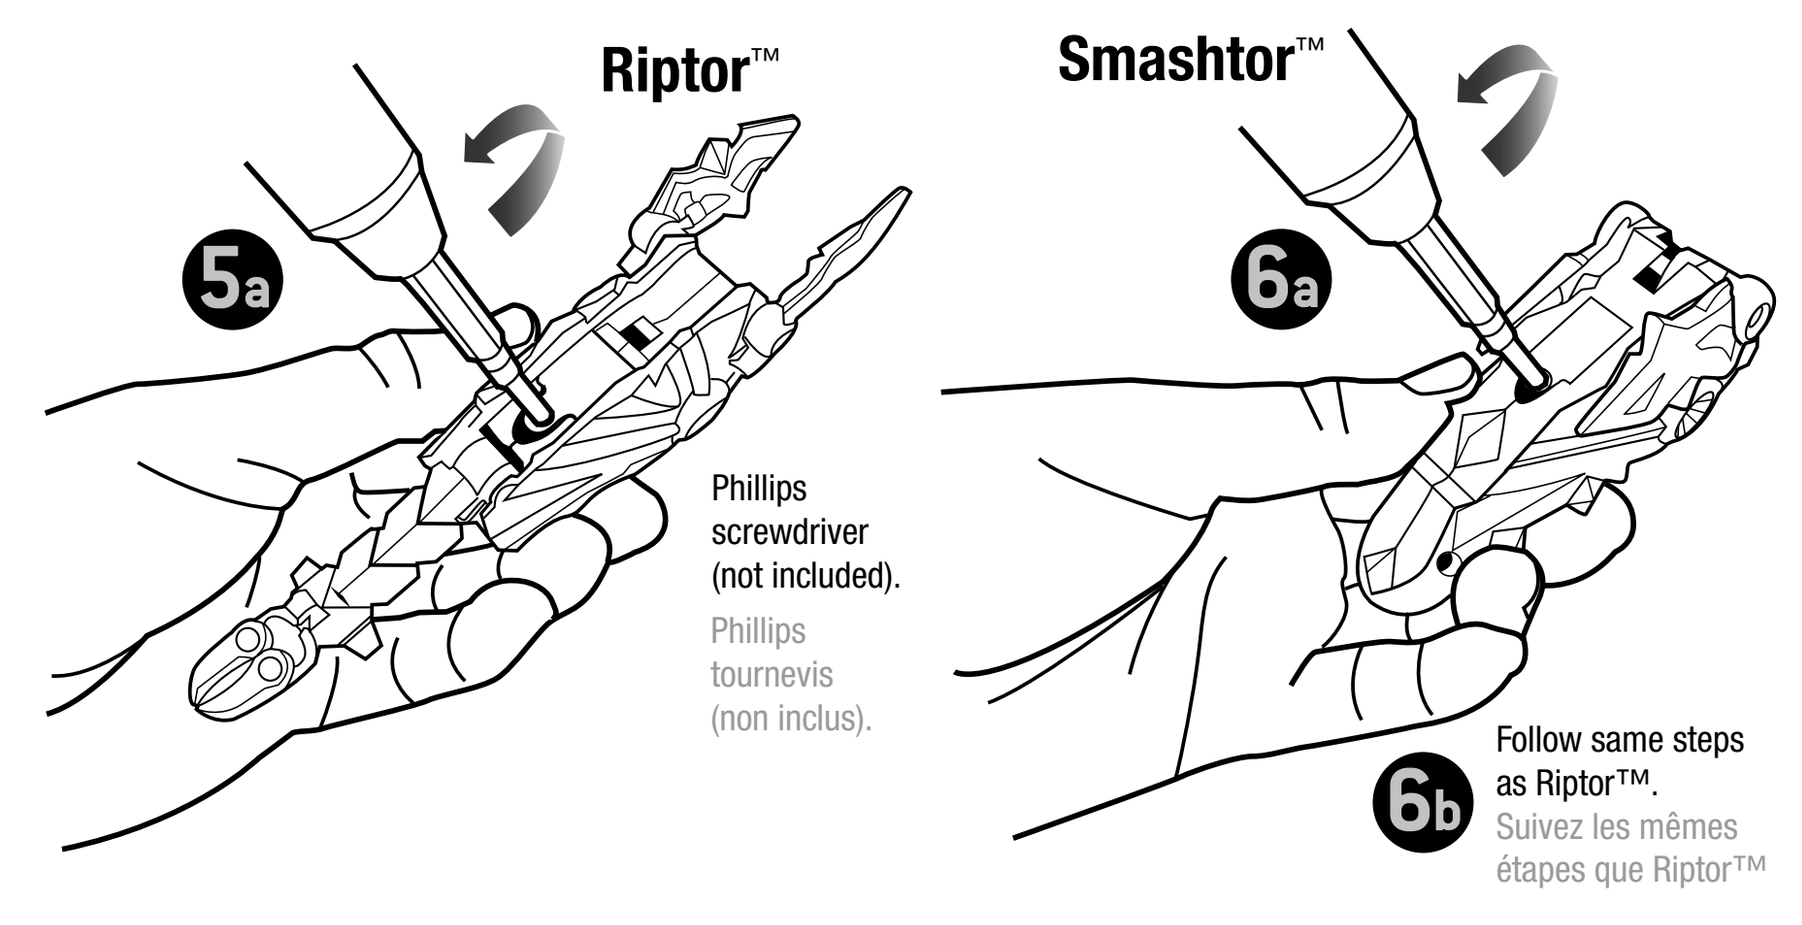


Phillips screwdriver (not included).
Phillips tournevis (non inclus).

6b Follow same steps as Riptor™.
Suivez les mêmes étapes que Riptor™

5b Remove door.
Enlevez la porte.

5c Remove batteries.
Enlevez les piles.

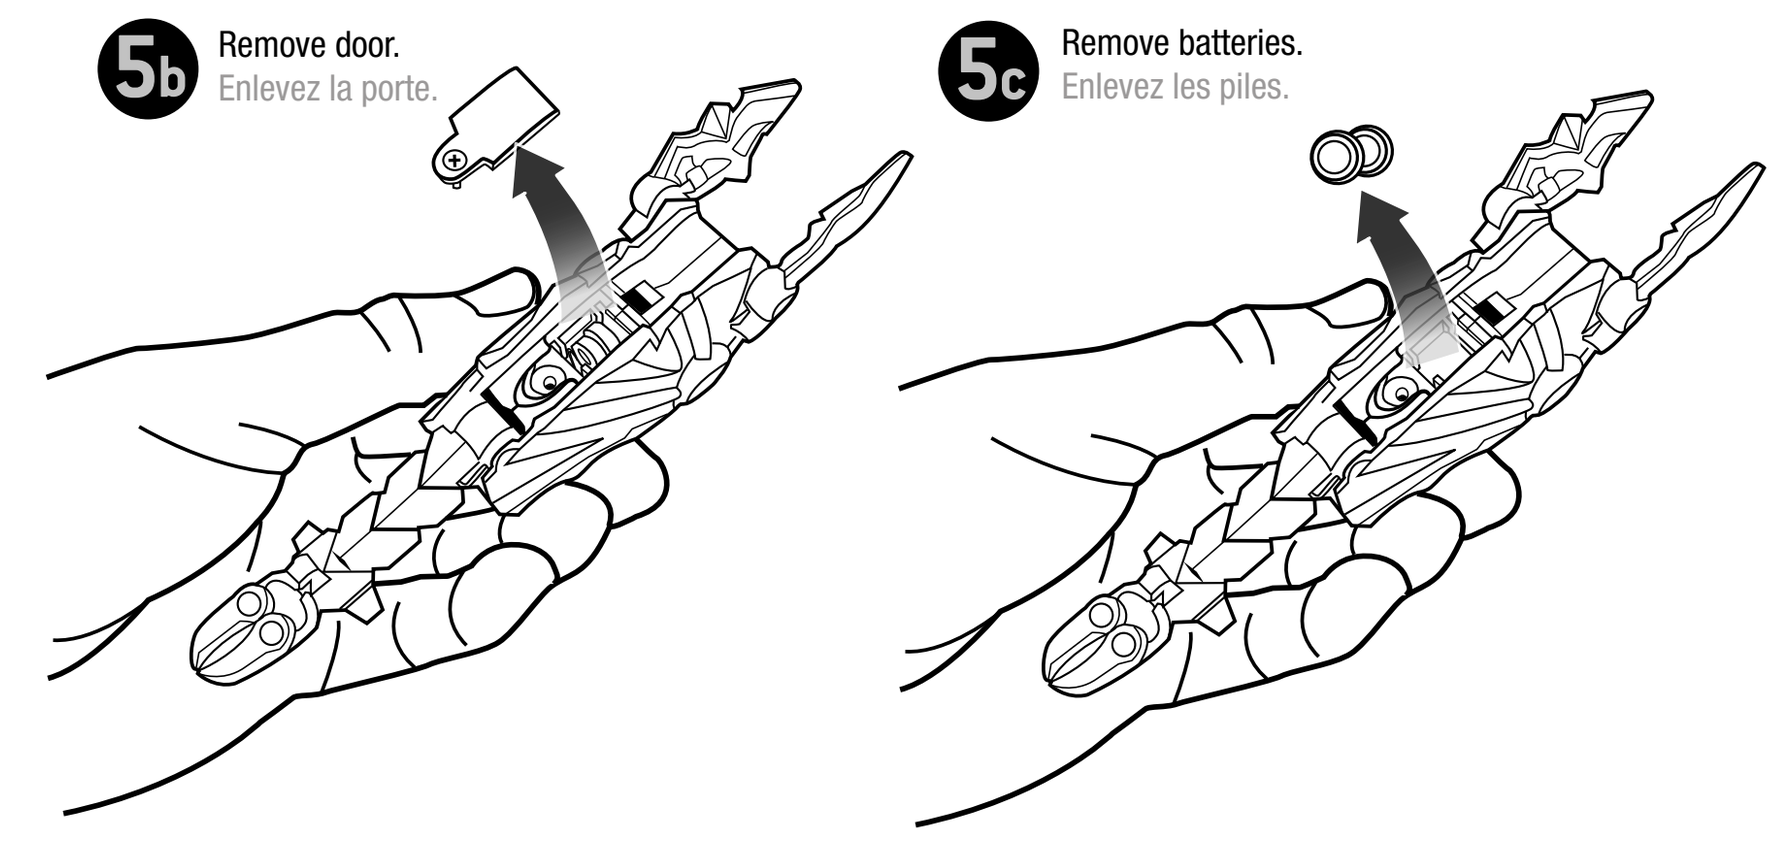

5d Replace batteries (4 total - 2 per gear).
Remplacez les piles (4 totaux - 2 par vitesse).

